## LIGHTOLIER

by (s) ignify


## Downlighting

LyteProfile LED Gen 3

442295716403

### Read and understand these instructions Before installing luminaire (fixture).

This luminaire is intended for installation in accordance with the National Electrical Code and local regulations. To assure full compliance with local codes and regulations, check with your local electrical inspector before installation. To prevent electrical shock, turn off electricity at fuse box before proceeding. Allow fixture to cool before handling.

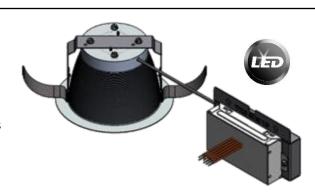


Installation for Lyte Profile & EasyLyte Light Engine Trims:

- P4RDL\_ series
- P6RDL series
- P4RSL series
- P6RSL\_series

#### Caution (RISK OF FIRE)

Use only with LED light engines and reflector
Trims provided by Philips Lightolier. Use of other manufacturers trims may
void the Underwriters Laboratories listening and could constitute a fire

### Instructions for all applications

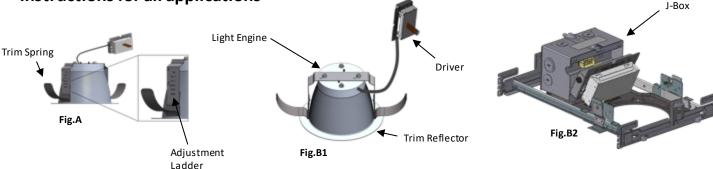

Step 1

Set **Trim Springs** to the correct position for the ceiling thickness. **Adjustment Ladders** can be positioned every %" to fit various ceiling heights. To adjust, gently disengage shim on trimspring, slide spring to appropriate ladder setting, and allow to click into place. See **Fig. A** 

Step 2

Feed **Driver** from **Light Engine** through the aperature hole in the ceiling and snap into **J-Box**. Squeeze the two **Trim Springs** upward while pushing the **Trim Reflector** up into the ceiling cutout. See **Figs.B1 & B2**. Note: Trim can be removed by grasping reflector flange and pulling straight down.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 14 of the FCC Rules. Theses limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. All rights reserved. Philips reserves the right to make changes in specifications and/or to discontinue any product at any time without notice or obligation and will not be liable for any consequences resulting from the use of this publication. Philips.com/luminaires

# LIGHTOLIER

by (s) ignify


# Éclairage vers le bas

LyteProfile LED Gen 3

442295716403

### Lire et comprendre les instructions suivantes avant d'installer le luminaire (appareil).

Ce luminaire est conçu pour une installation conforme au Code national de l'électricité et aux règlements locaux. Pour assurer la conformité aux codes et règlements locaux, consultez l'inspecteur en électricité de votre région avant l'installation. Afin d'empêcher une décharge électrique, coupez l'électricité au boîtier de fusibles avant de procéder. Laissez refroidir l'appareil avant de le manipuler. Conservez ces instructions aux fins de référence en cas de maintenance

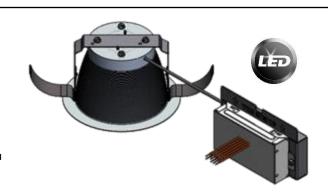


Installation des garnitures pour les générateurs de lumière Lyte Profile & EasyLyte:

- P4RDL series
- P6RDL series
- P4RSL\_ series
- P6RSL series

#### Attention (RISQUE D'INCENDIE)


Utilisez uniquement avec des générateurs de lumière et des réflecteurs à DEL Garnitures fournies par Philips Lightolier. L'utilisation de garnitures fournies par d'autres fabricants peut entraîner l'annulation de l'inscription au Underwriters Laboratories et pourrait constituer un risque d'incendie.

### Directives pour toutes les applications

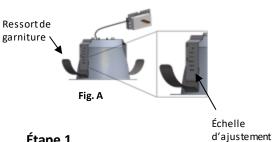


Étape 1

Réglez les ressorts de garniture à la bonne position pour l'épaisseur du plafond. Des échelles de réglage peuvent être positionnées tous les 6 mm (¼ po) pour s'ajuster à différentes hauteurs de plafond. Pour régler, désengagez doucement la cale du ressort de gamiture, glissez le ressort sur le réglage approprié de l'échelle, puis laissez-le s'encliqueter. Voir la Fig. A

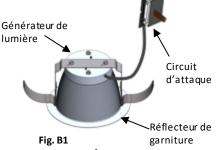

Étape 2

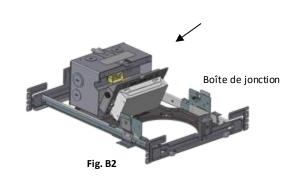

Acheminez le **circuit d'attaque** du **générateur** de **lumière** en passant par le trou d'ouverture dans le plafond et enclenchez-le dans la boîte de jonction. Comprimez les deux ressorts de garniture vers le haut tout en enfonçant le réflecteur de garniture dans la découpe du plafond. Voir les Figs. B1 et B2. Remarque : La garniture peut être retirée en saisissant la bride du réflecteur et en la tirant directement vers le bas.

REMARQUE : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe A, conformément à la partie 14 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour foumir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et util isé conformément au manuel d'instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. L'utilisation de cet équipement dans une zo ne résidentielle est susceptible de provoquer des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur devra corriger les interférences à ses propres frais.

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Tous droits réservés. Philips se réserve le droit d'apporter des modifications aux spécifications et/ou d'interrompre tout produit à tout moment sans préavis ou obligation et ne sera pas tenue responsable des conséquences résultant de l'usage de cette publication. philips.com/luminaires



