



LED辦公燈具
RC095V
安裝說明

RC095V-C002



產品型號	流明	系統功率	顆粒數	尺寸L*W*H (mm)	色溫	kg
RC095V LED26S/830 PSU W07L120 Black TW	2600	28W	1*162LEDs	1200*70*65	3000K/4000K /6500K	1.66
RC095V LED26S/830 PSU W07L120 Grey TW	2600	28W	1*162LEDs	1200*70*65		1.66
RC095V LED26S/840 PSU W07L120 Black TW	2600	28W	1*162LEDs	1200*70*65		1.66
RC095V LED26S/840 PSU W07L120 Grey TW	2600	28W	1*162LEDs	1200*70*65		1.66
RC095V LED26S/865 PSU W07L120 Black TW	2600	28W	1*162LEDs	1200*70*65		1.66
RC095V LED26S/865 PSU W07L120 Grey TW	2600	28W	1*162LEDs	1200*70*65		1.66

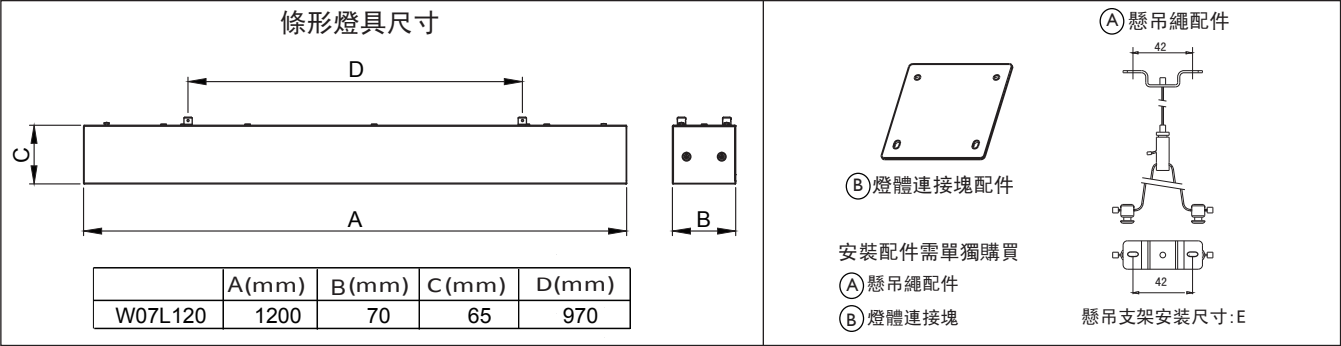


維護保養

- 為了保持燈具明亮效果，請定期（半年一次）進行清潔。燈具清潔時切斷電源，請使用軟布擦拭外表面。（軟布不能沾水等任何液體）。
- 燈具電源線使用z型連接，電源線不可更換，損壞則燈具報廢。
- 避免觸碰電子元器件！靜電敏感！
- 避免用眼睛凝視LED光束。
- 燈具應由有資格的電工安裝，接線要符合IEE電器標準或者國家標準。
- 燈具僅限室內使用，且不適合安裝在會產生酸鹼性腐蝕的環境及海邊、港口等強颱風多發地區。
-  此燈具內的光源不可替換，損壞燈具報廢
-  燈具不適合被隔熱或者類似材料覆蓋。
- 燈具避免在腐蝕環境或者含有有害物質，例如硫化物、鹵化物，鄰苯二甲酸酯環境中存儲和使用。
- LV電源和控制導體之間是基本絕緣。
- “限用物質含有情況標示資訊請參考飛利浦網址<http://www.deco.philips.com.tw/RoHS>”

懸吊式



1 吊繩座安裝

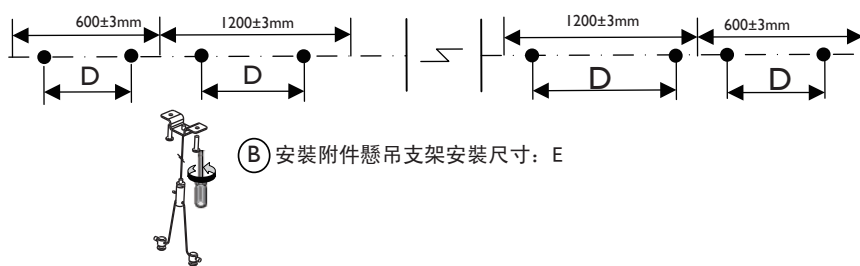

(A) 劃線打孔，孔距參考燈具尺寸D，把天花板吊繩座通過螺絲固定于天花板上

(B) 安裝附件懸吊支架安裝尺寸：E




2 卡線器安裝

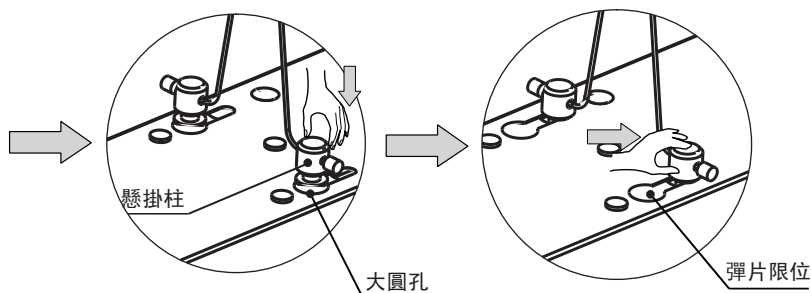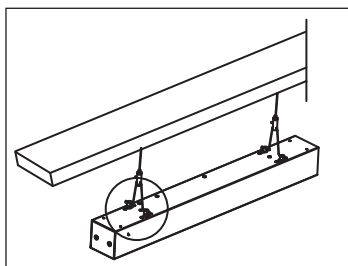

(A) 懸掛柱從大圓孔處向下稍用力，然後向前滑動進入窄孔並超過彈片限位

(B) 在A操作完成後，懸掛柱向大圓孔方向滑動不退出，安裝到位

3 燈具起始端安裝

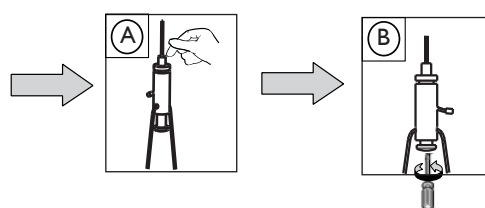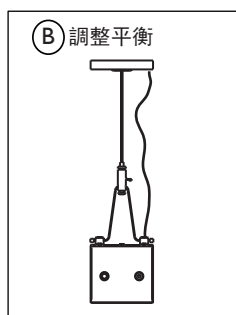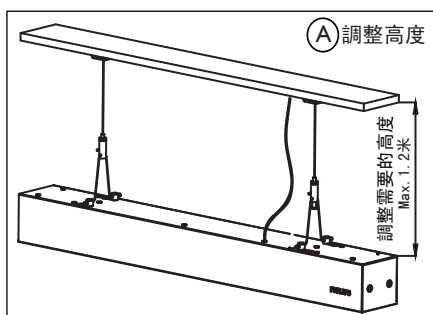


(A) 按下吊繩卡線器頭部調整懸吊長度


(B) 燈具調整水平後，擰緊鎖扣尾部螺釘

4 燈具之間的連接

(A) 燈具在完成步驟3後，先擰出燈體背部的2顆螺釘，燈具背部之間用連接塊連接並鎖緊螺釘

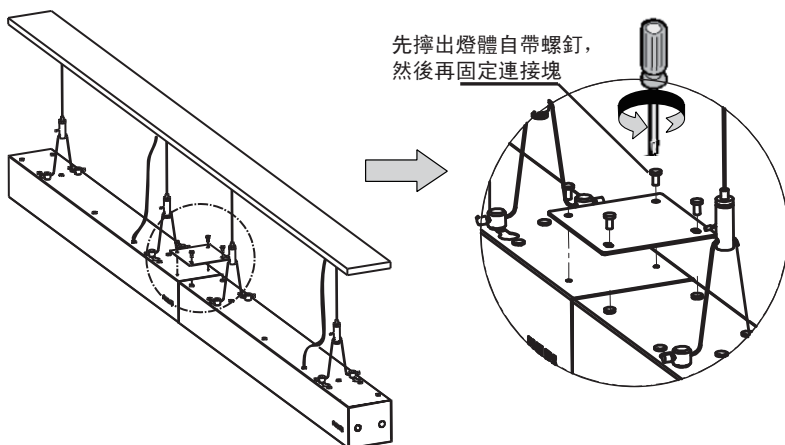

5 接線

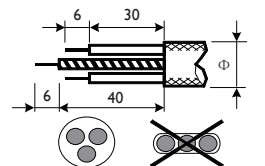

60245 IEC57 3×1.0~1.5mm²

線纜
棕色
黃綠
藍色

— L
— GND
— N