


INSTALLATION INSTRUCTIONS

BALLAST HOUSING

HBA SERIES

CAUTION: THE INSTALLATION AND SERVICING OF THIS PRODUCT SHOULD BE PERFORMED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN OR SERVICE PERSONNEL
ATTENTION : L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN DE CE PRODUIT DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS PAR UN ÉLECTRICIEN OU UN MEMBRE DU PERSONNEL QUALIFIÉ.

MOUNTING BALLAST HOUSING TO CONDUIT

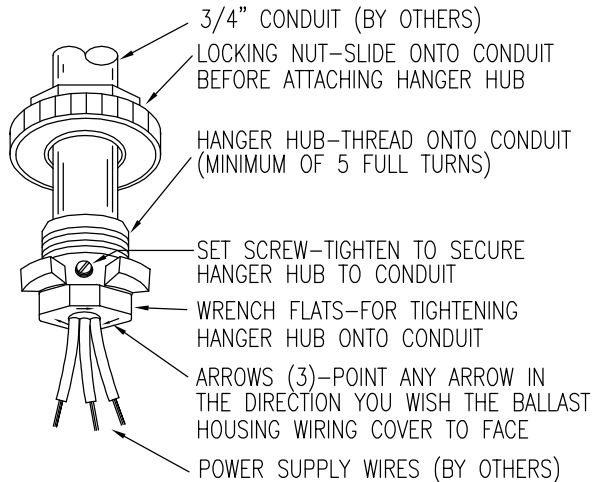


- 1) LIFT BALLAST HOUSING ONTO THE HANGER HUB AND ROTATE 60° UNTIL SEATED ON HUB
- 2) TURN LOCKING NUT (HAND TIGHT) ONTO HANGER HUB TO SECURE BALLAST HOUSING

WARNING: LOCKING NUT MUST ENGAGE THREADS ON HANGER HUB AND BE HAND TIGHTENED TO INSURE THAT FIXTURE IS PROPERLY SEATED ON HUB



CAUTION: THE LOCKING NUT IS PROVIDED WITH WRENCH FLATS TO BE USED ONLY IF NECESSARY TO REMOVE NUT

- 3) REMOVE WIRING COVER AND MAKE SUPPLY CONNECTIONS (USE 90°C SUPPLY WIRE) REPLACE WIRING COVER

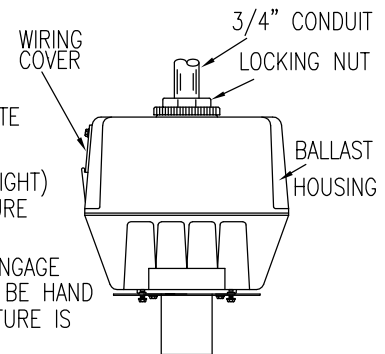

REFLECTOR MOUNTING, AR16,19,22,25

- 1) LOOSEN, DO NOT REMOVE, THE (4) REFLECTOR MOUNTING SCREWS ON THE ADAPTER PLATE.
 - 2) ATTACH REFLECTOR TO ADAPTER PLATE AT KEY-HOLE SLOTS AND TIGHTEN SCREWS.
- NOTE:** IF UNIT IS EQUIPPED WITH OPTIONAL QUARTZ SOCKET ATTACH QUARTZ SOCKET AS DESCRIBED BELOW, THEN TIGHTEN REFLECTOR MOUNTING SCREWS.

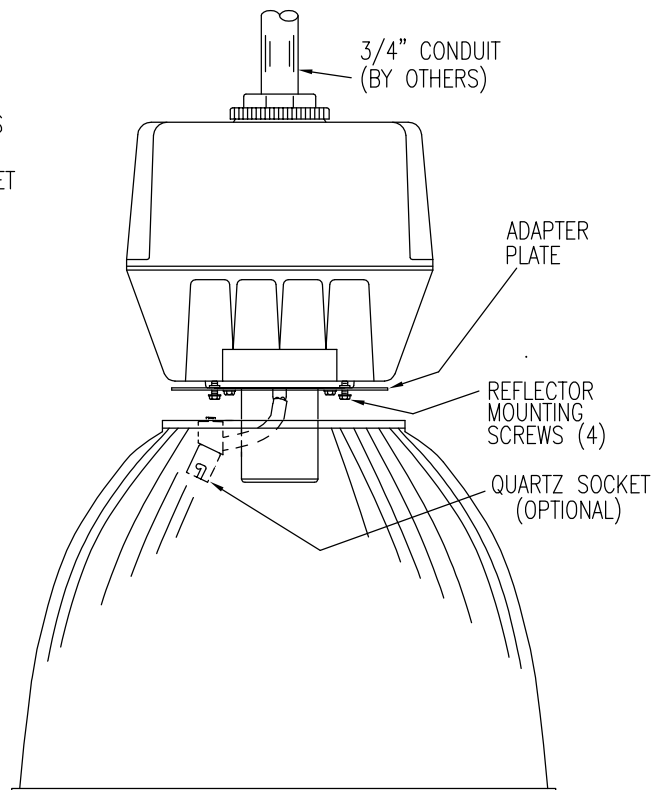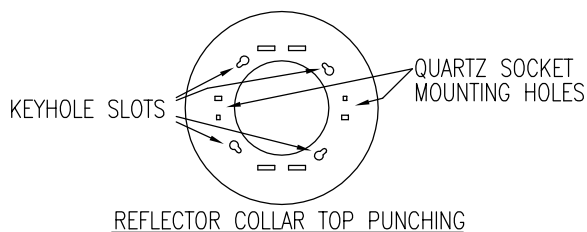

OPTIONAL QUARTZ MOUNTING

THE QUARTZ SOCKET IS EQUIPPED WITH A SPRING STEEL BRACKET. ROUTE SOCKET THRU CENTER HOLE OF REFLECTOR AND SNAP QUARTZ SOCKET BRACKET INTO THE SMALL SQUARE HOLES IN REFLECTOR COLLAR.

CAUTION: Electrical luminaires are designed for permanent installation in ordinary (Non-Hazardous) locations in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes. Do not use in areas of limited ventilation or in high ambient enclosures. The lamp and luminaire operate at high temperatures, contact with combustible materials can cause fire and personal contact can cause severe burns.

ATTENTION: Ce luminaire a été conçu pour une installation permanente dans un emplacement régulier (non dangereux) et en conformité avec le Code électrique canadien et codes locaux applicables. Ne jamais installer dans un endroit où la ventilation est limitée ou dans des boîtiers où la température ambiante est très élevée. La lampe et le luminaire fonctionnent à des températures élevées, un contact avec des matériaux combustibles peut engendrer un incendie et un contact corporel peut causer de sévères brûlures.

PHILIPS

Philips Lighting North
 America Corporation
 200 Franklin Square Drive
 Somerset, NJ 08873, USA
 Phone: 855-486-2216
philips.com/luminaires

Philips Lighting Canada Ltd.
 281 Hillmount Road
 Markham ON, Canada L6C 2S3
 Phone: 800-668-9008
philips.com/luminaires

717868102 APRIL, 2013
 12NC:443580019210